
# **►** ALINCO


## CSBアジャスター(CSBAJ1)

### 取付説明書


このたびは、本製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。この取付額明費は、本製品の限付けかたと使用上の注意を項について記載しています。取付作業の際には必ず、この取付説明書をよくお読みいただき、電液が軽さらないよう、内容にしたがって正しくお使いください。



#### 1. CSB/CSBC本体への取付け

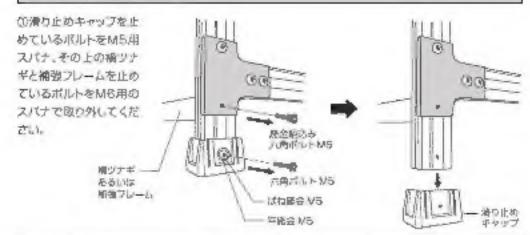


②アジャスター取付金貝 を支持にはめ込み。①で 取り外にた六角ボルト、平 座金、ばね屋会を元と同 じ毎所に取付けてくださ い。その後、アジャスター にM8ナットを取付けて アジャスター取付金具に 取付けてください。

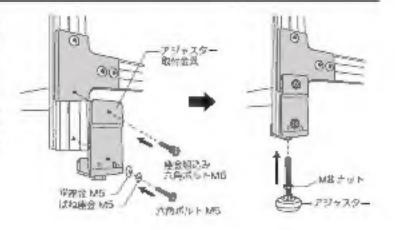

### 2. アジャスターの調整および回定

CSB/CSBCを設置し、天板が水平になるように振墜可能範囲内でアジャスターの開撃を行ってください。 い。 顕璧元 『後は、M8ナットをM8スパナで緩め付け、アジャスター取付金具との関係をなくし、確実に固定してください。 B定されていないとガタツキの原因となります。 なお。アジャスターが最低温さの時、天板高さは31mm高くなります。

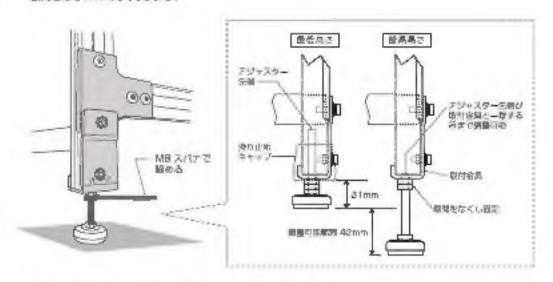

### 安全のために必ず守っていただきたいこと

- ●CSB/CSBCのオプションとしての用途以外の使いかたをしないでください。
- ●CSB/CSBC本体添付の「作業台 取扱語明書」もあわせてお読みください。
- ●ご使用的にポルトのゆるみを確認し、ある場合はポルトを締めて固定してください。扱け落ちがあった場合は必ず弊社までご相談いただき、新しいポルトで締めて固定してください。各部品に破損や変形がある場合は破棄してください。
- ●床や地面が滑りやすい場所には、設備しないでください。
- 事作業台が安定しない場所には設置しないでください。
- ▶持ち添加ときは、引きずったり、投げたり、記機に扱わないでください。
- ●アジャスターの顕著範囲で、CSB/CSBCの天板が水平にならない場所には設置しないでください。
- ●アジャスターの調整範囲を迎えた調整はしないでください。アジャスターが設備して、CSB/CSBCが不安定となり、転額や転換の恐れがあります。

## D アルインコ 株式会社

〒569-8610 大阪海湾県市三島江1-1-1 お客原相模型 高度0120-302-869

10:00~16:00 ただし12:00~13:00及び土田 祝を給く

20169324;